




TECHNIEK IN BEWEGING

MACO DORPELS

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
MACO ONDERDORPEL

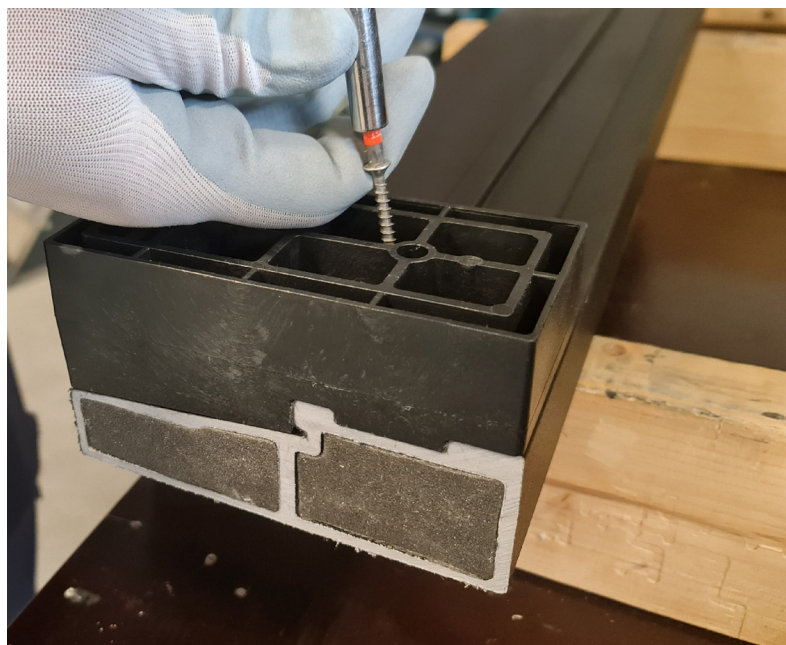

BENODIGDHEDEN
EN STAPPENPLAN

HOUT
PVC

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

MACO ONDERDORPEL

Benodigheden:

- › Water
- › Natuurlijke zeep of een vloeibaar nietagressief schoonmaakmiddel
- › Spons of zachte borstel (Gebruik hierbij geen schuurmiddelen of schuursponsjes, deze veroorzaken krassen.)
- › Emmer
- › (Optioneel) Tuinslang voor extra spoelen

Stappenplan:

1. Voorbereiding:

- › Zorg ervoor dat je alle benodigde materialen bij de hand hebt.
- › Verwijder eventuele losse voorwerpen of planten rondom de onderdorpel.

2. Maak een schoonmaakoplossing:


- › Vul een emmer met warm water.
- › Voeg eventueel een vloeibaar nietagressief schoonmaakmiddel toe en meng goed.

3. Schoonmaken:

- › Neem de spons of zachte borstel en doop deze in de schoonmaakoplossing.
- › Begin met het schoonmaken van de onderdorpel. Maak cirkelvormige bewegingen om vuil en vlekken te verwijderen.
- › Zorg ervoor dat je ook de hoeken en randen goed schoonmaakt.

4. Afwateringsgaten Controleren:

- › Controleer de afwateringsgaten op vuil en verstoppingen. Gebruik de spons of zachte borstel om deze voorzichtig schoon te maken.
- › Zorg ervoor dat er geen resten van zeep of vuil achterblijven.

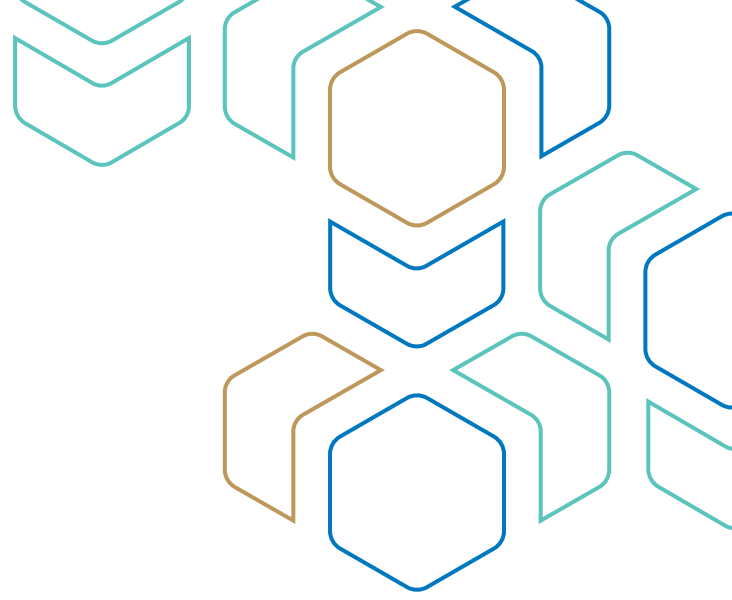

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN MACO ONDERDORPEL (vervolg)

5. Spoelen:

- › Als je toegang hebt tot een tuinslang, spoel de onderdorpel en afwateringsgaten af met schoon water om eventuele zeepresten te verwijderen. Dek hierbij laminaatvloer en/of producten die niet waterbestendig zijn goed af, ter voorkoming van waterschade.
- › Anders; gebruik een schone spons met helder water om de onderdorpel goed na te spoelen.

6. Drogen:

- › Laat de onderdorpel aan de lucht drogen. Vermijd het gebruik van een doek die pluisjes kan achterlaten.

7. Afronding:

- › Controleer nogmaals of de afwateringsgaten vrij zijn van vuil.

Advies:

- › Voorkom gebruik van schurende middelen, aangezien deze schade kunnen aanbrengen.
- › Reinig de onderdorpel regelmatig om ophoping van vuil te voorkomen.
- › Wij adviseren u dit onderhoud 2 tot 3 keer per jaar te doen.

Met deze stappen blijft je onderdorpel schoon en in goede staat!

Instructies voor herstellwerkzaamheden van een onderdorpel

Benodigheden

- › Albastine polyesterplamuur (bij beschadigingen)
- › Water gedragen verf (bijv. Sigmalith WBA primers)
- › 2K-verf (RAL9005 mat)
- › Schuurpapier (korrel P320)
- › Ontvetter
- › Spuitapparatuur
- › Verfroller of kwast (optioneel)
- › Emmer en mengstok
- › Beschermende kleding en ademhalingsbescherming

Stap 1: Voorbereiding

Inspectie van de onderdorpel:

- › Controleer de onderdorpel op beschadigingen en gaten. Vul gaten op met Albastine polyesterplamuur. Laat dit goed uitharden volgens de instructies op de verpakking.

Schuren:

- › Schuur het oppervlak van de onderdorpel met korrel P320. Zorg ervoor dat de ondergrond glad en vrij van onregelmatigheden is.

Ontvetten:

- › Ontvet de onderdorpel met een geschikte ontvetter. Dit zorgt voor een optimale hechting van de verf.

Stap 2: Spuiten van de primer

Vorbereiding Primer:

- › Zorg ervoor dat de primer goed gemengd is. Gebruik Sigmalith WBA primer.

Spuiten:

- › Spuit de primer in twee lagen met een natte laagdikte van 125 µm per laag.
- › Zorg voor een totale laagdikte van 100 µm (droog).

Instructies voor herstellwerkzaamheden van een onderdorpel (vervolg)

Drogen:

- › Laat de primer gedurende de nacht drogen bij kamertemperatuur.
- › Na de laatste laag, laat de primer 48 uur drogen bij een temperatuur van 15°C.

Hechting:

- › Optimale hechting na 3 dagen bij 20°C na de laatste laag
- › Reinig je spuitapparatuur grondig na gebruik om verstoppingen te voorkomen.

Stap 3: Spuiten van de 2K-Verf

Vorbereitung 2K-Verf:

- › Meng de 2K-verf volgens de instructies van de fabrikant.

Spuiten:

- › Spuit de 2K-verf in twee lagen met een laagdikte van 35 µm per laag.
- › Zorg voor een totale laagdikte van 70 µm.

Drogen:

- › Laat de verf gedurende 12 uur drogen bij 15°C na de laatste laag.

Hechting:

- › Optimale hechting na 3 dagen bij 20°C na de laatste laag.

Stap 4: Afwerking

Controle:

- › Controleer het oppervlak op een gelijkmatige afwerking en eventuele onregelmatigheden.

Advies:

- › Zorg ervoor dat de omgeving goed geventileerd is tijdens het spuiten.
- › Draag altijd beschermende kleding en een ademhalingsmasker bij het werken met verf en oplosmiddelen.
- › Reinig je spuitapparatuur grondig na gebruik om verstoppingen te voorkomen.

Met deze stappen krijg je een mooie en duurzame afwerking van je onderdorpel!

Instructies voor herstellwerkzaamheden van een onderdorpel (vervolg)

Conditie m.b.t. het spuiten van de

GFK dorpel met watergedragen verf (bv. Sigmalith WBA primers)

Ondergrond :

- › Droog en vrij van verontreinigingen, geschuurd met korrel P320. Daarna het profiel ontvetten.

Spuiten primer:

- › Laagdikte WBA Primer (nat) : 125µm (2x)
- › Laagdikte WBA Primer (droog) : 50µm (2x)
- › Totale laagdikte: 100 µm

DROGINGSCONDITIES:

- › Overnacht (primer-primer) bij kamertemperatuur.
- › 48 uur drogen bij 15°C na de laatste laag.

Hechting:

- › Optimaal, 1 week 20°C na de laatste laag.
- › Conditie m.b.t. het spuiten van de GFK dorpel met 2K-verf (zijdeglans):

Ondergrond:

- › Droog en vrij van verontreinigingen. Daarna het profiel ontvetten.

SPUITEN:

- › Laagdikte (1e laag) : 35 µm
- › Laagdikte (2e laag) : 35 µm
- › Totale laagdikte : 70 µm

DROGINGSCONDITIES:

- › Overnacht (primer) bij kamertemperatuur.
- › 12 uur drogen bij 15°C na de laatste laag.

Hechting:

- › Optimaal, 3 dagen 20°C na de laatste laag.



Opmerkingen:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Informatie, oplossingen, advies

MACO is er voor u

Op www.maco.eu kunt u meer te weten komen over de MACO oplossingen en verdere documentatie, installatie- instructies en certificaten downloaden. Laat u persoonlijk adviseren – wij helpen u graag.

MACO bij u in de buurt:
www.maco.eu/contact

Opgesteld: 10/2024
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden